

RICATECH[®]

RC-1200 Series

Gebrauchsanweisung

Prolog:

Gratuliere zum Kaufe des Ricatechs RC-1200 MP4 Spieler. Wenn Sie völlig genießen wollen von diesen Apparat raten wir Sie diese Gebrauchsanweisung gut zu lesen vor Sie dieses Apparat gebrauchen.

Weil Sie diese Gebrauchsanweisung lesen, können Sie der Apparat anschließen auf den Adapter oder USB-poort von Ihre Computer.

Der Apparat muß zum ersten Mal minimal 8 Stunden aufladen vor Sie es gebrauchen können.

Wir wünschen Ihnen viel vergnügen beim Gebrauch dieses MP4 Spieler. Wenn Sie Fragen haben dann können Sie unsere Helpdesk/Informations Abteilung anrufen. Diese Nummer finden Sie auf die Rückseite von dieser Gebrauchsanweisung.

**Mit freundlichen grußen,
Ricatech BV**

1. Bildschirm und Schalter

1.1 Bildschirm



1.2 Batterie indicator

Die Ikone  zeigt wenn die Batterie voll ist.

Wenn die Batterie leer ist, wurde diese Ikone transparent.



Wenn Sie die MP4 Spieler den ersten Mal nicht 8 Stunden aufladen, dann ist die Batterie Indicator nicht voll



Schalten Sie die MP4-Spieler immer an beim aufladen.

Aufladen:

Es gibt 2 Möglichkeiten um Ihre RC-1200 auf zu laden.

(1) Via USB-Anschluß Ihrem PC (Ihr PC muß eingeschaltet sein)

(2) Via den Adapter (nach Wahl)

Aufmerkung: Wenn Sie einen Adapter kaufen muß diese sein von dieser Sorte: Ricatech RC-CH02 oder Ricatech RC-CH03. Ihr Ladenangestellte kann dieser liefern.



Probieren Sie es nie mit einen anderen Adapter, weil die RC-1200 ein intelligenter LI-ION Batterie hat und die muß kommunizieren mit den Adapter.

1.3 Bedienung den Schalter

- Drücken : Drücke der Schalter kurz ein
Kurz drücken : Drücke der Schalter normale in (1 bis 2 Sekunde)
Festhalten : Drücke der Schalter 4 Sekunden ein.

2. Das Prinzip gebrauch

2.1 Erkennen des Hauptmenüs.

Schalte die Spieler ein en sie soll automatisch starten

2.2 Die Lautstärke abstimmen

Drücke der VOL Schalter ein weil die Musik spielt.

2.3 On/Off schalten mit den PLAY Schalter.

2.3.1 Wenn Sie Ihre Abstellungen bewahren wollen können Sie Ihre Spieler aus schalten mit den PLAY Schalter. Drücke die PLAY Schalter 4 Sekunden ein. Mache das noch einmal. So wieder 4 Sekunden und dann schaltet die Spieler wieder ein.

2.4 Automatisch

2.4.1 Mit den On/Off Schalter auf die Oberseite können Sie die Batterie losmachen.Machen Sie das wenn Sie die Spieler langläufig nicht gebaruchen.



Schalten Sie die Spieler nie gleich aus. Sie können Information verlieren.

3. Spielen uns stoppen

Selektieren Sie die Musik modus ins Hauptmenu und bestätigen Sie es mit den MODE Schalter. Drücke auf den PLAY Schalter um an zu fangen, zu pausieren oder zum stoppen.

Eine Aufnahme starten, pausieren oder stoppen.

Gebrauche den PLAY Schalter auch um eine Aufnahme zu starten, pausieren oder zum stoppen.

4. Anfangen mit Musik zus pielen




Kopieren Sie als ersten Musikbestanden zur Spieler


4.1 Die Schritten


Stecken Sie die Stecker von den Kopfhörer in den Kopfhöreranschluß.

Drücke den On/Off Schalter auf ON und die Spieler fängt automatisch an.

Selektiere das Menu Musik und drücke auf den MODE Schalter zum bestätigung.

Selektiere den Bestand zum spielen mit den  oder  Schalter und drücke den PLAY


Schalter ein.Sie können die Lautstärke ändern mit den VOL Schalter und den  oder

 kurz ein zu drücken. Drücke nog einmal auf den VOL Schalter um zurück zu gehen, oder warten Sie 4 Sekunden.

4.2 Equalizer Modus

(Beim spielen von der Musik)

Drücke auf den MODE Schalter um das Musik-submenu zu aktivieren.

Drücke auf den  Schalter und selektieren Sie "Equalizer"

Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigung und selektieren Sie die Equalizer Modus die Sie wollen.

Die Besonderheiten des Equalizers (EQ):

Natural	- Neutraal Neutral
Rock	- Rock Musik
Pop	- Pop Musik
Classical	- Klassische Musik
Soft	- Ruhige Musik
Jazz	- Jazz Musik
DBB	- Extra Baßwiedergabe

Drucke den  Schalter und drücke den MODE Schalter um Ihre Wahl zu bestätigen



Denken Sie daran das heller Lautstärke mit einen In-ear Apparat das Ohr antasten und es kann Ihre Aufmerksamkeit stören ins Verkehr. Sorgen Sie dafür das die Lautstärke auf einen acceptiertes Nivo ist. Nicht nür fur Sie, aber auch fur die Menschen neben Sie.

4.3 Lied Text Wiedergabe

Die RC-1200 hat eine Möglichkeit um Lied und Text gleichzeitig sehen zu lassen bei Ihren Musik Bestanden.

Wie LRC Bestände werken und wie bekommen Sie diese:

Sorgen Sie dafür das Ihre LRC Bestanden genau dieselber Name haben dann die übereinstimmenden Musik Bestanden.

Musik Bestand : *Ricatech-Demosong.MP3*

Lied Text Bestand : *Ricatech-Demosong.LRC*



Wenn ein Lied Text Bestand vorhanden ist sehen Sie LYRIC neben dass Volume Erscheinung.Wiedergabe des Lied Text Bestandes.

Drücke weil die Spieler Musik spielt auf den MODE Schalter und selektiere Lied-Text (LYRIC in English)

Drücke wieder auf den MODE Schalter und dann kommt das vorliegende Lied-Text.



Lied Text Bestanden können Sie gratis bekommen auf verschiedene Websites. Sie können auch selbst LRC Bestanden machen mit dem "LYRIC edit Tool". Die bekommen Sie gratis mit downloaden von www.RICATECH.com

5. Stimme Aufnahme

Die RC-1200 hat eine eingebaute Mikrophon und damit können Sie selbst Ihre Stimme Aufnehmen.

5.1 Aufnahme Menu selektieren.

5.1.1 Suche das Hauptmenu

5.1.2 Selektiere hier das Menu Aufnahme (Record)

5.1.3 Drücke den MODE Schalter zum bestätigen

5.1.4 Drücke den PLAY Schalter um die Aufnahme zu starten, pausieren, wieder zu starten oder zu beenden.

5.2 Das Aufnahme Format Selektieren

5.2.1 Sorge dafür das keine Aufnahme statt findet.

5.2.2 Drücke kurz auf den MENU Schalter um das Aufnahme-Submenu zu selektieren.

5.2.3 Selektiere Aufnahme TYPE (record type) und drücke den MODE Schalter um Ihre Wahl zu bestätigen.

Fine record	Hohe Kwalität WAV Bestand
Long REC	Mittelmäßig Kwalität ACT Bestand
Fine VOR	Hohe Kwalität VOR Bestand mit Stimme Control
Long VOR	Einfache Kwalität VOR Bestand mit Stimme Control



Stimme Control will sagen dass die Aufnahme automatisch pausiert wenn es kein Geräusch gibt.

5.2.4 Drücke den **▶▶** Schalter ein um das Gewunschtes Aufnahme Format zu selektieren und bestätigen Sie es mit den MODE Schalter.

5.2.5 Drücke den PLAY Schalter um die Aufnahme zu starten.

5.3

Aufnahmen zuhören

Suche das Hauptmenu

Drücke auf den  Schalter und selektiere "Voice"

Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen.

Drücke auf den PLAY Schalter um die Aufnahme an zu hören.

Mit den  und  Schalter können Sie die gewünschte Aufnahme selektieren

6

FM Radio

6.1

Suche das Hauptmenu

6.2



Drücke auf den  Schalter und selektiere "Radio"

6.3

Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen.

6.4

Automatisch suchen:

Drücke 2 Sekunden auf den  oder  Schalter. Die Spieler sucht automatisch für Sie mit Schritten von 0.1 MHz pro Sekunde und wurde automatisch beenden wenn einen Sender

gefunden ist. Drücke den  of  Schalter ein um das automatisch suchen zu beenden.

6.5

Mit der Hand suchen




Drücke kurz auf den  of  Schalter.

- 6.6 Vorwahl Sender bewahren:
Drücke auf den MODE Schalter um das FM-Submenu zu selektieren.
Drücke auf den MODE Schalter um der Sender zu bestätigen.
- 6.7 Anhören einen bewahrten Sender:
- 6.8 Drücke auf den PLAY Schalter um einen vorwahl Sender an zu horen.



Sie können am höchsten 20 Sender bewahren in "General Frequency und Japan Frequency"

7 Foto wiedergabe.

- 7.1 Suche das Hauptmenu
- 7.2 Drücke auf den  Schalter und selektiere "Photo"
- 7.3 Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen
- 7.4 Drücke kurz auf den  oder  Schalter um die gewünschte Foto zu selektieren und drücke auf den PLAY Schalter um es zu sehen.



Nur Foto's mit .JPG, .GIF, .BMP Bestand können Sie hier gebrauchN.
Foto's mit eine wenige Resolution laden schneller dann Foto's mit eine höhere Resolution

8 Book Funktion.

8.1 Suche das Hauptmenu

8.2 Drücke auf den  Schalter und selektiere Sie "E-BOOK"

8.3 Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen.

8.4 Drücke auf den PLAY Schalter um das Text Bestand zu sehen.



Die Spieler kann Sie Text Bestanden sehen lassen in .TXT Formaß

Mit .DOC Bestanden (Microsoft Word) oder .PDF Bestanden (Adobe Acrobat) geht dass nicht.

9 System.

9.1.1 Suche das Hauptmenu

9.1.2 Drücke auf den  Schalter und selektiere "System"

9.1.3 Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen.



Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen

9.2 Es gibt die folgende Möglichkeiten:



● Clock	Geben Sie hier die richtige Datum ein. Diese gerachtet die Spieler Bei der Name von Aufnahmen
● LCDset	Hier können Sie ein Stand-by Zeit einführen von das LCD Bildschirme
● Language	Hier können Sie Die Sprache selektieren
● ScreenSaver Sel	Hier können Sie eine Schirme beschützung selektieren
● power off	Hier können Sie ein gewünschte Automatische Off Zeit einführen
● Replay mode	Hier können Sie Ihre wiederholungs-modus einführen
● Online mode	Hier können Sie ein gewünschtes Schreibe Modus selektieren (gesichert/nicht gesichert)
● Memory info	Hier können sie die Gedächtnis Status sehen
● Firmware Version	Hier sehen Sie die letzte Version von den Firmware (Steuern-software)
● Exit	Beenden

9.2.1 Clock (Zeit bewahrung für Aufnahmen)



Drücke auf den MODE Schalter und selektiere "Clock"

Drücke auf den  oder  Schalter um die gewünschte Zeit ein zu führen und drücke auf 'VOL' wenn Sie es bewahren wollten. Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen



9.2.2 LCD Set (Bildschirme ändern)

Drücke auf den  of  Schalter um die gewünschte Modus zu selektieren. Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen.

9.2.3 Language Setting / Sprache

Drücke auf den  of  Schalter um die gewünschte Modus zu selektieren. Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen.



9.2.4 Power Off (Schlafa Modus)

Drücke auf den  of  Schalter um die Spielzeit von eine Spieler zu selektieren vorher Sie autmatisch Off geht.
Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen.



Diese Bewahrung isr nur für einmal. Wenn die Spieler Off ist ist die Zeit ausgewakht durch Sie verlohren gegangen.

9.2.5 Replay Mode (Wiederholung Mode)

Drücke auf den  or  Schalter um die gewünschte Modus zu selektieren. Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen.

Mit der Hand Wiederholung: Sie müssen selbst eine A-B wiederholung machen mit den MODE Schalter

Automatische Wiederholung: Die A-B Wiederholung wird automatisch gemacht (Das ist auch speziell für Sprachen-Studien)

9.2.6 Memory Information (speicher Information)

Hier sehen Sie der Prozentsatz was Sie gebrauchen und was leer ist.

9.2.7 Firmware Version

Hier sehen Sie die letzte Firmware Version

10. Video Wiedergabe

Suchen Sie das Hauptmenu

10.1 Drücke auf den  Schalter und selektieren Sie "Video"

10.2 Drücke auf den MODE Schalter zum bestätigen.

10.3 Drücke auf den PLAY Schalter um die Video Wiedergabe zu beginnen.

11. Installieren von das Lenkprogramm und software.



Installation ist nur notwendig wenn Ihre Computer Windows98 gebracht.

- 11.1 Selektieren Sie Ihre CD-ROM Spieler in das Menu "Diese Computer" und drücken Sie auf Setup.exe
- 11.2 Wenn die Software richtig installiert ist dann finden Sie eine neue Programm Gruppe in Ihr Start Menu:

● AMV Convert tool	Hier können Sie Ihre Video Bestanden ändern für wiedergabe auf die RC-1200 MP4 Spieler.
● AMV Player	Hier können Sie geanderte Bestanden sehen und kontrollieren.
● MP3 Player disk tool	Hier können Sie dieErinnerung Ihre Spieler formatieren oder bewahren.
● MP3 Player update tool	Hier können Sie die firmware von Ihre Spieler wieder neu installieren.
● Sound convert tool	Hier können Sie Aufnahmen in ACT Fomat ändern nach WAV Bestanden.

Gebrauch von die Spieler mit wechselbare Scheibe.

- * Wenn Sie die Spieler befestigen an Ihre Computer werde es erkannt werden wie eine wechselbare Scheibe in das Menu "Diese Computer"
- * Wenn die Spieler angeschlossen ist an Ihre Computer können Sie es in MP3 Modus schalten durch kurz den MENU Schalter ein zu drücken
- * Ein maximum von 99 Bestanden kann bewahrt worden in die Hauptmappe von die wechselbare Scheibe
- * Ein maximum von 99 Bestanden kann neu gemacht worden in die Hauptmappe von die wechselbare Scheibe.

⚠ Hinweis: Wenn Sie mehr dann 99 Bestanden kopieren wollen ist es schlimm diese Bestanden zu verteilen auf mehrere Mappen. Und dann sortieren in Artist, Gebraucher, undsoweiter

⚠ Hinweis: Sie können Mappen machen auf die Spieler in das Schirm "Wechselbare Scheibe" drücken Sie auf den rechten Controller der Computer Mouse und selektiren Sie dann Neu > Mappe

⚠ Hinweis: Warten Sie nach den kopieren noch wenige Sekunden vorher Sie die Spieler wieder loss machen. Ihre Computer meldet das alles kopiert ist, aber es kann noch sein das noch nicht alles übergesetzt ist zwischen Ihre RC-1200 und Ihre Computer. So können Sie Information vielleicht verlieren.

12 MP3 Player Disk Tool

Mit der MP3 Player Disk Tool können Sie die Spieler formatieren oder aufteilen in ein beschütztes Teil oder rein nicht beschütztes Teil.

12.1 Formattieren: Wählen Sie ein gewünschtes Formatiermodus und drücken Sie auf Start/Anfangen.

- * Quick (schnell) : Schnell formatieren von der Spieler wenn Sie diese völlig erledigen wollen
- * Full (voll) : Eine gute völlige Formatierung die Data ganz erledigt und die Spieler wieder neu formatiert
- * Low (Ruhig) : Eine völlige Formatierung, neue Data und Test des Erinnerungsvermögen

Folge:

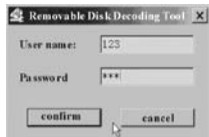
12.2.1 Machen Sie die Spieler fest an Ihre Computer und fangen Sie an mit "MP3 Utilities disk tool"

12.2.2 Selektieren Sie "Partition und encryption"

12.2.3 Brauchen Sie den Schieberegler um anzugeben wie das gewünschte Speicher Möglichkeiten sind

12.2.4 Nehmen Sie eine spezielle Gebrauchsname und Passwort.

12.2.5 Drücken Sie auf Start(Anfangen) und das Speicher Teil wird auf geteilt



! Hinweis: Bei den Aufteilen des Speicher Teil wird alle Data erledigt!

! Hinweis: Vergessen Sie Ihre Gebrauchsname und Password nicht. Ohne diese können Sie Ihre Data nicht zurück finden und nur Das Speicher Teil formatieren.


13 AMV Convert Tool(Video Anderung)

Vorher Sie Video Bestanden spielen können müssen diese Bestanden geändert worden nach eine richtige Bildschirm Verhaltung von die RC-1200. Mit dem Programm AMV Convert Tool ist das einfach.

Die folgende Bestanden kann die Spieler verstehen: *.ASF, *.WMV, *.AVI, *.MPG, *.RM, *.MOV, *.VOB

Die folgende Bestanden kann die Spieler nicht verstehen: XVID oder DIVX compressive.

Andern von Video Bestanden


- 13.1 Start(Fang an) mit AMV Convert Tool
- 13.2 Selektieren Sie das richtige Video Bestand
- 13.3 Selektieren Sie eine Mappe wo Sie das bewahren wollen.
- 13.4 Drücke auf  um die Anderung an zu fangen.
- 13.5 Kopieren Sie das Bestand nach die Hauptmappe des Spielers.
(Wechselbare Scheibe)



14 Technischer Spezifikationen

Dimension	90*40*9mm	
Gewicht	43g	
Bildschirme	Hoog contrast 262 Tausend Farben 1.8" TFT Bildschirme	
Geheugeb Erinnerungs Teil	512MB~4GB Flash erinnerung	
Power Supply	3~4 Stunden bei Video wiedergabe 6~8 Stunden bei audio Wiedergabe	
Stimme Aufnahme	Bitverwerking	8KHz
	Formaß	WAV (32K bps), ACT (8K bps)
	Zeit (Max)	35 Stunden (ACT formaß, 128MB Flash)
MP3、WMA、WMV、AMV	Ausgehend Möglichkeiten	(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)
	MP3 Bitrate	8K bps bis 320K bps

	WMA-WMV-AMV Bit rate	5K bps bis 192K bps
	Freq. Response	20Hz bis 20KHz
	Signale/Zerstörung	85dB
FM Radio	Freq. Range	76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz
	Sender Bewahrung	20 + 20 Sender auf 2 Banden
	Max. Output	(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)
	Signale/Zerstörung	45dB
Supported Music Formats	MP3, WMA*,ACT (WMA mit DRM versteht es nicht)	
Operate Temperature	-5 to 40 Graden	
18 Languages Display/Sprachen	Simple Chinese, English, Trad Chinese, Franzosich, Deutsch, Italianisch, etc.	
Supported Systems	Windows98/SE/ME/2K/XP、 Mac OS 10、 Linux 2.4.2	

 Hinweis: DRM Manche Bestanden können Sie sehen auf den Internet oder in manche Fallen kodiert worden mit Windows Media Player. Diese sind gesichert gegen kopieren mit DRM (Digital Rights Management) von Microsoft. Diese gesicherte Bestanden kann diese MP4 Spieler nicht verstehen.

Viel gestellte Fragen:

Geen geluid Kein Geräusch	Kontrollieren Sie ob die Lautstärke gut ist oder probieren Sie eine andere Kopftelefon.
Nicht erkannt auf den PC	Für Microsoft Windows 98 müssen Sie erst die CD-ROM die Sie bei den MP\$ Spieler empfangen haben gebrauchen für das Installieren
Keine FM empfang	Der Kopftelefon brauchen Sie wie eine Antenne. Sehen Sie nach ob er nicht kaput ist.
Bestanden wurden bewahrt	Gesicherte Bestanden (Microsoft DRM) die gedownloadet sind von bezahlte Sites kann diese Spieler nicht verstehen und dan auch nicht akseptiert.
Die Musik spielt nur 10 Sekunden.	Die Spieler steht auf Intro-Modus. Drücken Sie die SpielModus auf "Normal" (Kapitel 12.1.1)
Video spielt nichts	Nur einfache AVI Bestanden versteht sie. Bestanden mit DIVX oder XVID kann sie ändern, aber nicht spielen.
Slechtes Geräusch	Sehen Sie mal ob die Kwalität Ihre Musik erreicht. Dies kann sein von 64kbps (Mäßig) bis zum 320kbps(Gut).

Garantie:
Ricatech BV sorgt für 2 Jahre Fabrikgarantie auf alle Produkten (excl Extra's). Für alle Defekte von den Fabrik aus.
Für alle externe Defekte gelten das nicht.

Garantie:	Alle Hardware Defekten innen 2 Jahre und nicht verursacht durch etwas hierunter:
Keine garantie:	Eine Defekt verursacht durch: *Anderungen durch jemand anders wie uns *Firmware uograde / Aktualisierung *Wasser und Feuchtigkeit Schaden *Schaden durch fallen oder stoßen *Gebrauch mit andere wie Ricatech extra's *Kurzschluß von die Host-Computer *Schaden mit dem Hand oder Defekten von die Extra's
Reparatur außer Garantie:	Für Reparation außer Garantie können Sie direkt telefonieren oder mailen. Wir offrieren Sie dann und berechnen den Kosten. Ihre Verkäufer kann Sachen außer Garantie nicht akseptieren.



Ricatech BV
Tinstraat 103
2984 AN Ridderkerk
Die Niederlande

Tel : 0031 (0) 180 446020
Fax : 0031 (0) 180446029
Email : info@ricatech.com

Bei technische Fragen oder Preise können Sie
anrufen oder mailen mit unsere Helpdesk

Tel : +31 (0) 180 446023
Email : info@ricatech.com

