

RICATECH[®]

RC-2410



Manuel d'utilisation

Introduction :

Nous vous félicitons d'avoir acheter notre lecteur MP4 Ricatech RC-2410.


Afin d'utiliser au mieux ce lecteur, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

En lisant ce manuel, branchez soigneusement le lecteur à l'adaptateur fourni ou au port USB de votre ordinateur étant donné qu'il doit être chargé pendant au moins 8 heures avant la première utilisation.

Nous vous souhaitons le meilleur en utilisant notre lecteur MP4. Nous vous prions de bien vouloir nous contacter en cas de problème ou pour toute demande d'information. Les coordonnées de contact figurent sur la dernière page de ce livret.

Cordialement,
Ricatech BV

1. Configuration et boutons

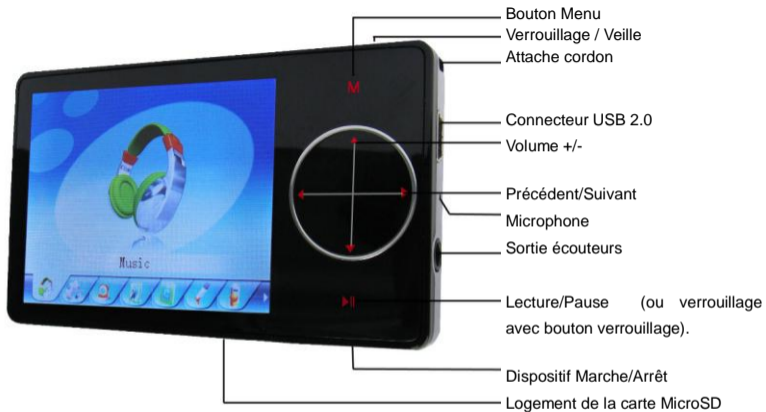


1.1 Écran

Paroles

3

Charge de la batterie
N° de la chanson

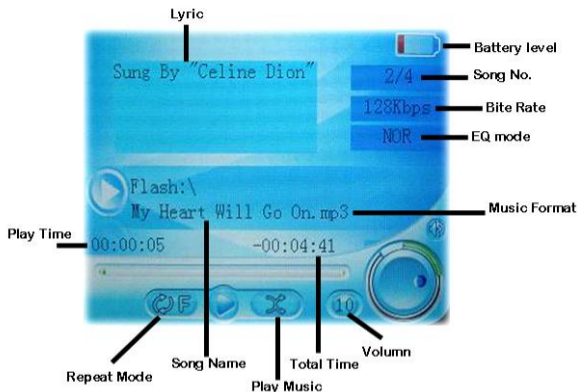

1.2 Niveau de charge de la batterie

⚠ Le symbole  indique que la batterie est pleine. Lorsqu'il n'y a plus de batterie, le symbole devient vide. A ce moment, vous devez recharger votre lecteur



Débranchez le lecteur lorsque vous ne l'utilisez plus.

Charge :

Vous pouvez charger le lecteur de deux façons :

en le reliant à l'ordinateur

en utilisant le chargeur (si fourni)

Remarque : Ne chargez le lecteur qu'avec le chargeur fourni. Un tout autre chargeur pourrait endommager le lecteur.

1.3 Définition du fonctionnement des touches

Le traitement des touches comprend 3 actions : Appuyer, Maintenir le bouton enfoncé,

Pousser

Toucher : Appuyer brièvement sur la touche.

Maintenir le bouton enfoncé : Appuyer sur la touche pendant 2 secondes.

2. Fonctions de base

2.1 Réglage du volume

Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

2.2 Mise sous tension

2.2.1 Allumez le lecteur et continuez à appuyer sur le bouton « **turn on/off/unlock** »

[allumer/éteindre/déverrouiller] pendant 5 secondes. Vous accédez alors au menu principal.

2.3 Mise hors tension


2.3.1 Appuyez sur « **turn on/off/unlock** » [allumer/éteindre/déverrouiller] pendant 5 secondes pour éteindre le lecteur, puis déplacez le bouton « **power on/off** » [allumer/éteindre] sur la position « off ».

2.3.2 Si le lecteur a très peu de charge, il s'éteindra automatiquement.

2.4 Verrouillage ou déverrouillage du lecteur

Maintenez les boutons « **turn on/off/unlock** » [allumer/éteindre/déverrouiller] et  enfoncés simultanément pour verrouiller ou déverrouiller.

3. Lecture & Arrêt



En mode « music/video » [musique/vidéo], touchez  pour démarrer la lecture ou faire pause.

4. Musique

Comment écouter de la musique :

4.1 Insérez les écouteurs dans la prise écouteur

4.2 Allumez l'appareil ; il entrera dans le menu principal de la musique. Touchez le bouton **M** pour accéder au mode musique. La lecture des chansons démarrera automatiquement.

4.3 Sélection de la musique : touchez tout d'abord le bouton « M », puis  ou  pour sélectionner la chanson. Confirmez et lancez la lecture en touchant à nouveau le bouton « M

- ».
- 4.4 Réglage du volume : pendant la lecture de la musique, touchez « ▲ » ou « ▼ » pour augmenter ou diminuer le son.
- 4.5 Touchez ►|| pour lire ou faire pause.
- 4.6 Appuyez sur « turn on/off » [allumer/éteindre] pour la fonction répétition « A-B » : Pendant la lecture de la chanson, appuyez une fois sur le bouton « **turn on/off/unlock** » [allumer/éteindre/déverrouiller] pour choisir le début du fichier que vous souhaitez répéter. Appuyez deux fois pour définir la fin du fichier de répétition. Appuyez une nouvelle fois pour quitter la fonction répétition A-B.

5. Vidéo

Cette fonction est disponible pour les vidéos au format AVI.

Remarque : Le lecteur est incapable de lire des fichiers AVI directement téléchargés de la toile. Vous devez utiliser un outil de conversion avant de le transférer sur le lecteur.

- 5.1. À partir du menu principal, touchez ◀ ou ▶ pour choisir le menu « **video** » [vidéo]. Touchez « **M** » pour accéder au sous-menu « VIDEO ». Touchez « ▼ » pour choisir le fichier que vous souhaitez visualiser, puis appuyez sur le bouton « **M** » pour le lire. Touchez ►|| pour faire pause.
- 5.2 Sélection d'une vidéo : Touchez ▶ pour choisir la vidéo suivante ou ◀ pour la vidéo

précédente.

5.3 Réglage du volume : pendant la lecture de la vidéo, touchez « ▲ » ou « ▼ » pour augmenter ou diminuer le son.

5.4 Pendant la lecture de la vidéo, appuyez pendant un moment sur « ◀ » pour faire retour rapide ou sur « ▶ » pour avance rapide.

5.5 Suppression d'un fichier :

Tout d'abord, choisissez la vidéo que vous souhaitez effacer. Touchez le bouton « **turn on/off** » [allumer/éteindre] pour effacer les fichiers. Vous pouvez touchez ◀ ou ▶ pour choisir « yes » [oui] ou « no » [non]. Touchez « **M** » pour confirmer.

6. Radio

Remarque :

Pour écouter la radio, vous devez brancher les écouteurs. Ceux-ci peuvent servir d'antenne. Sans cela, il est probable que le lecteur ne reçoive aucun signal FM.

Sur le menu principal, touchez ◀ ou ▶ pour choisir le menu « **Radio** ». Ensuite, touchez « **M** » pour choisir les options : manua [manuel], prese [pré-sélection], mem [mémoire], del [supprimer], auto. Appuyez sur « **M** » pour confirmer.

En mode FM , appuyez brièvement sur le bouton « **turn on/off/unlock** » [allumer/éteindre/déverrouiller] pour accéder au registre FM. Vous visualiserez l'écran

d'enregistrement et appuyez alors sur « **turn on/off/unlock** » [allumer/éteindre/déverrouiller] pour démarrer ou mettre l'enregistrement sur pause. Touchez « **M** » pendant 5 secondes pour quitter et sauvegarder automatiquement. Vous pouvez mémoriser 20 canaux.

6.1 Manua [manuel]

Touchez « **M** » pour choisir « Manua » et ◀ : 0.1MHz en arrière ; ▶ : 0.1MHz en avant.

6.2. Prese [pré-sélection]

Touchez « **M** » pour choisir « Prese », puis ◀ ou ▶ pour passer au canal suivant ou au dernier enregistré.

6.3 Mem [mémoire]

Touchez « **M** » pour choisir « Mem » et ainsi avoir accès à tous les canaux mémorisés. Vous pouvez à présent appuyer une nouvelle fois sur « **M** » pour choisir de mémoriser le canal ou non.

6.4 Del

Touchez « **M** » pour choisir « Del », puis « ▲ » ou « ▼ » pour choisir le canal que vous souhaitez effacer. Touchez « **M** » pour effacer ou non.

6.5 Auto

Touchez « **M** » une fois, puis « ▲ » ou « ▼ » pour choisir « Auto ». Le lecteur commencera la recherche et sauvegardera automatiquement les canaux.

7. Photo

Cette fonction est disponible pour les images au format JPEG.

7.1 À partir du menu principal, touchez ◀ ou ▶ pour choisir le menu « **Photo** ».

7.2: Appuyez sur « **M** » pour accéder au sous-menu correspondant : descendez et sélectionnez PHOTO, puis touchez « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner la photo que vous souhaitez visualiser.

7.3 Suppression des fichiers :

Choisissez l'image que vous souhaitez effacer. Appuyez sur « **turn on/off** » [allumer/éteindre], sur ◀ ou ▶ pour choisir « **Yes** » [Oui] ou « **No** » [Non], puis sur « **M** » pour confirmer.

8. E-BOOK: Lecture de fichier TXT

8.1. À partir du menu principal, touchez ◀ ou ▶ pour choisir le mode « **TEXT** » [Texte].

8.2. Touchez à nouveau « **M** » pour rentrer dans le fichier.






8.3. Touchez ◀ ou ▶ pour choisir le document que vous souhaitez lire, puis sur « **M** » pour le lire

8.4 Pendant la lecture des fichiers, touchez ▲ ou ▼ pour lire la dernière ligne ou la ligne suivante ou ◀ et ▶ pour tourner la page.

8.5 Suppression des fichiers :



Choisissez les fichiers que vous souhaitez effacer. Appuyez sur « **turn on/off** » [allumer/éteindre], choisissez « Yes » [Oui] ou « No » [Non], puis appuyez sur « **M** » pour confirmer.

Remarque :

1. Appuyez sur  pour afficher « save Bookmark » [sauvegarder signet], puis appuyez brièvement sur «  » pour choisir le signet. Touchez « **M** » pour confirmer ou quittez en appuyant sur «  ».
- 2 Appuyez sur « **turn on/off/unlock** » [allumer/éteindre/déverrouiller] pour charger le signet. Choisissez le signet en touchant «  » et « **M** » pour charger ou revenez en appuyant sur «  ».
3. Le signet est disponible dans le fichier en lecture. Si vous changez de fichier, le signet doit être réinitialisé.

9. Enregistrement

Comment enregistrer ?

- 9.1 À partir du menu principal, touchez  ou  pour choisir le mode « **Record** » [Enregistrement].
- 9.2 Après avoir accédé au menu **Record** [Enregistrement], appuyez sur « **turn on/off** » [allumer/éteindre] pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez une nouvelle fois pour le mettre en pause. Appuyez pendant 5 secondes pour sauvegarder les fichiers.

- 9.3 Maintenez le bouton « **M** » enfoncé pendant 2 secondes pour revenir au menu principal.
- 9.4 Vous pouvez revenir au menu « **music** » [**musique**] et lire les fichiers enregistrés.

10. Explorer

Veillez accéder au menu « **Explorer** » en appuyant sur le bouton « M ». Cette fonction est disponible pour les images au format JPEG, AVI et les caractères de format de texte, et la voix ou les chansons enregistrées.

Touchez ▲ ou ▼ pour choisir l'image ou la musique à explorer, puis appuyez sur le bouton « M » pour confirmer. Vous pouvez à présent parcourir les fichiers.

Suppression d'un fichier

Choisissez les fichiers que vous souhaitez effacer. Appuyez sur le bouton « **turn on/off** » [allumer/éteindre] pour sélectionner « Yes » [Oui] ou « No » [Non], puis sur « **M** » pour confirmer.

11. Jeu (option)

Veillez accéder au menu « **Game** » [Jeu] en appuyant sur le bouton « M ».

Touchez ►|| pour démarrer le jeu. Vous pouvez utiliser les touches ◀, ▶ ou ▼ pour vous déplacer vers la gauche, vers la droite et vers le bas. Touchez ▲ pour changer la forme.

Touchez le bouton « M » pendant quelques instants pour quitter.

12. Paramètres

Dans le menu principal, touchez ► pour choisir « **Settings** » [Paramètres].

Touchez « **M** » pour rentrer dans le menu.

Introduction aux options :

● Music [Musique]	Choisir le modèle répétition, les modes de lecture, la définition EQ et EQ utilisateur
● Radio	Choisir le mode FM
● Record [Enregistrement]	Choisir la qualité d'enregistrement et le volume
● Display [Écran]	Choisir Blight Time [Temps lum.], Lum et BLight Mode [Mode Blum.]
● System [Système]	Choisir Language [Langue], About [À propos de], Upgrade [Mise à niveau]
● Power Off time [Temps d'arrêt auto]	Définir le temps d'arrêt automatique.
● Default Set [Paramètres par défaut]	

12.1 Music. [Musique]

Dans le menu « **Settings** » [Paramètres], touchez « **M** » pour accéder au sous-menu.

12.1.1 Repeat mode [Mode répétition]

Touchez « **M** » pour accéder au menu « Repeat mode » [Mode répétition]. Vous pouvez régler les différents modes comme vous le souhaitez. Plusieurs modèles de répétition sont à votre disposition. Touchez « **M** » pour confirmer.

12.1.2 Play mode [Mode lecture]

Vous pouvez définir le mode lecture sur « Order » [Dans l'ordre] ou « Shuffle » [Aléatoire].

Dans l'ordre : les fichiers sont lus les uns à la suite des autres.

Aléatoire : les fichiers sont lus au hasard.

Touchez « **M** » pour confirmer votre choix.

12.1.3 EQ Select [Sélection EQ]

Après avoir choisi « EQ select » [Sélection EQ], touchez « **M** » pour accéder au menu.

Voici les options disponibles : Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ [EQ utilisateur]. Touchez « **M** » pour confirmer.

12.1.4 Réglage de l'EQ utilisateur

Vous pouvez régler l'EQ en touchant ▲ ou ▼, ◀ ou ▶ . Choisissez de confirmer ou non.

12.2 Radio

Touchez « **M** » pour choisir « Stereo SW » [SW stéréo] ou « FM Region » [région FM].

Stereo SW : Choisissez « on » [activé] ou « off » [désactivé], puis touchez « **M** » pour confirmer.

FM Region : choisissez la zone de réception parmi : Chine, Europe, Japon, États-Unis.

12.3 Record [Enregistrement]

Vous pouvez choisir la qualité de l'enregistrement et le volume.

12.4 Display [Écran]

Veillez accéder au mode « Settings » [Paramètres] et touchez « **M** » pour choisir « Display » [Écran].

Touchez « **M** » à nouveau pour rentrer dans le menu. Vous pouvez régler Blight Time [Temps Blight], Lum et Blight

12.5 System [Système]

Veillez accéder au mode « Settings » [Paramètres] et touchez ▲ ou ▼ pour choisir « System » [Système].

Touchez « **M** » pour rentrer dans le menu.

12.5.1 Language [Langue]

Vous disposez d'une sélection de langues différentes. Touchez « **M** » pour confirmer votre choix.

12.5.2 About [À propos de]

Vous pouvez connaître la version du logiciel [software Version], la date du logiciel [software Date] et la mémoire flash [Flash memory].

12.5.3 Upgrade [Mise à niveau]

Si vous disposez du logiciel correct pour le lecteur, cette fonction est utile. Sinon, n'utilisez pas cette fonction.

12.6 Power Off time [Temps d'arrêt auto]

Voici les options disponibles : OFF [désactivé], 3 Minute, 5 Minute, 10 Minute, etc. Touchez «

M » pour confirmer.

12.7 Default Set [Paramètres par défaut]

Vous pouvez choisir de rétablir la configuration par défaut. Choisissez yes [oui] ou no [non] et touchez le bouton « **M** » pour confirmer.

13. Fonction Micro SD

Ce lecteur supporte la Micro SD.

14. Outil de conversion AVI

Le programme peut supporter les formats *.WMV,*.MPG,*.RM,*.RMVB.*MPEG,*.MP4,* ASF mais vous devez les convertir au format AVI à l'aide de l'outil de conversion AVI.

Suivez les instructions suivantes :

Vous pouvez obtenir l'outil de conversion à partir du CD et le configurer.

13.1 Exécutez AVI convert Tool.

13.2 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez convertir et le chemin cible pour sauvegarder le fichier converti

Conversion Setting [X]

Resolution: 320X240 [Help](#)

Source File: C:\Documents and Settings\movie\26006.avi

Target File Path: C:\Documents and Settings\Administrator

Target File Name: 26006.avi

Setting: Quality: High Aspect Ratio: Full

Scope

Begin from: 0 h 0 m Time Duration: 0 h 0 m

Save **Close**

13.3 Sélectionnez « parameter settings » [paramètres] et « convert range » [plage de conversion] comme vous le souhaitez.

13.4 Cliquez sur « start converting » pour démarrer la conversion. Cliquez sur « stop converting » pour arrêter. Lorsque s'affiche 100%, cela signifie que la conversion a été faite.

13.5 Si vous souhaitez convertir un fichier en partie, vous pouvez régler la plage de conversion.

14、Spécifications techniques

Écran	262K couleurs
Connexion PC	USB2.0 haute vitesse
Mémoire	256M – 4GB Flash (option)
Taille	8*4.7*1cm
Alimentation	8 heures de musique max. 4 heures de film max.
Format vidéo	AVI(tout format doit être converti au préalable avec AVI Convert tool)
Format photo	JPG
Température	De -5 à 40C

Langue	Chinois, Anglais, Chinois traditionnel, etc.
Format musique	MP1、MP2、MP3、WMA、WAV
Format d'enregistrement	WAV

Foire aux questions (FAQ) :

Pas de son	Vérifiez les paramètres du volume ou essayez avec d'autres écouteurs.
Non reconnu sur le PC	Sous Windows 98, vous devez installer les pilotes qui se trouvent sur le CD-ROM fourni.
Mauvaise réception FM	Le câble des écouteurs sert d'antenne. Veuillez vérifier l'état dans lequel il se trouve.
Le lecteur saute des fichiers	Les fichiers protégés par droits d'auteur (Microsoft DRM) téléchargés depuis des services payants ne sont pas supportés sur ce lecteur. Ils seront ignorés.
Les fichiers sont lus pendant 10 secondes	Le lecteur se trouve en mode introduction [Intro mode]. Veuillez configurer le lecteur en mode « Normal » (Chapitre 12.1.1)
Les fichiers vidéo ne sont pas lus.	Seuls les fichiers décompressés seront lus. Les fichiers comprimés avec DIVX ou XVID seront convertis mais ne seront pas lus par le lecteur.
Son de mauvaise qualité	Vérifiez la qualité de la chanson. La qualité peut varier de 64 Kbps (moyenne) à 320kbps (bonne)

Garantie :

Tous les produits Ricatech BV (sauf accessoires) disposent d'une garantie de 2 ans pour tout dysfonctionnement résultant d'un défaut de fabrication. Notre garantie ne couvrira pas les dommages physiques externes.

Garantie :	Toutes les erreurs matérielles survenant dans les 2 ans après l'achat, sauf si elles résultent des points indiqués ci-dessous.
Sans garantie :	Défaillances provoquées par : <ul style="list-style-type: none">*le démontage par un autre centre de réparation que le nôtre.*la mise à niveau du micrologiciel*des dommages d'eau ou d'humidité*des dommages de chute*une utilisation sans accessoires approuvés par Ricatech.*un court-circuit ou une surtension par l'ordinateur hôte (PC)*des dommages physiques, la perte ou l'endommagement d'accessoires.

**Réparations hors
garantie**

**Veillez nous contacter pour des réparations hors garantie.
Nous vous fournirons un devis avec une prévision des
coûts.**

**Les produits en dehors de la garantie peuvent être
rapportés à votre revendeur.**



Ricatech BV
Tinstraat 103
2984AN Ridderkerk
Pays-Bas

Tél. : 0031 (0) 180 446020
Fax : 0031 (0) 180446029

Email : info@ricatech.com

Assistance technique

Pour une assistance technique ou un devis,
veuillez contacter directement notre centre
d'assistance au :

Téléphone : 0031 (0) 180 446023
EEmail : Support@ricatech.com

