




ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ricatech RC800 MP4 Player.

Βήμα 1: Φορτίστε τη συσκευή σας!

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, πρέπει να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία για τουλάχιστο 8 ώρες μέσω της σύνδεσης USB του υπολογιστή σας, ή μέσω ενός μοντέλου προσαρμογέα ισχύος της Ricatech. RCCH03 (προαιρετικό). Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή αναπαραγωγής και στη διασύνδεση USB στην πίσω πλευρά του υπολογιστή σας.

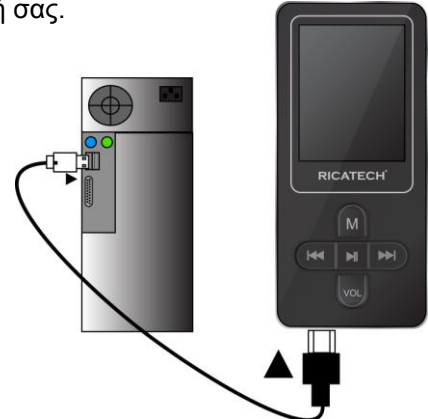

Σημείωση : Η συσκευή αναπαραγωγής δεν θα φορτιστεί εάν χρησιμοποιείτε ένα απενεργοποιημένο USB HUB ή κοινόχρηστη σύνδεση USB στην μπροστινή πλευρά του Η/Υ σας.

Βήμα-2: Εγκατάσταση της συσκευής αναπαραγωγής.

Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft™ Windows® ME, XP ή Vista™ δε χρειάζεται να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε λογισμικό, παρακαλούμε συνεχίστε με το **Βήμα 3**. Εάν χρησιμοποιείτε Windows® 98 παρακαλούμε εισάγετε το παρεχόμενο CD-ROM στον οδηγό CD-ROM και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση.

Βήμα-3: Αντιγραφή αρχείων.

Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να περιηγηθείτε στη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής επιλέγοντας το εικονίδιο "Removable disk" (Αφαιρούμενος δίσκος) στο μενού "My Computer" (Ο υπολογιστής μου). Μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα σας σε αυτό τον αφαιρούμενο δίσκο.



Αφαιρούμενος δίσκος (E:)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Υποστηριζόμενα αρχεία:

Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει αρχεία MP3, WMA*, WAV, JPEG, BMP, AMV** και TXT. Δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή άλλων αρχείων.

* Δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή αρχείων WMA με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων DRM!

** Τα αρχεία βίντεο πρέπει να μετατραπούν πρώτα, χρησιμοποιώντας το εργαλείο μετατροπής AMV (μετατροπέας AMV) στο παρεχόμενο CD-ROM.

Αντιγραφή μουσικής από CD ήχου:

Η μουσική από CD ήχου (μουσικά CD) πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε αρχεία MP3 ή WMA. Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό για αυτή την εργασία είναι το Microsoft® Windows Media Player™. Για βοήθεια κατά τη χρήση του Windows Media Player™ παρακαλούμε διαβάστε τα αρχεία βοήθειας ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Microsoft.

Περισσότερες πληροφορίες για το RC800 μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
www.ricatech.com/products/MP4/RC-800/

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να καλέσετε ή να στείλετε E-mail στο τμήμα εξυπηρέτησης της Ricatech:

Τηλέφωνο: 0031 (0)180-446020 Email: support@ricatech.com

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!